INSTALLATIONSANLEITUNG

Einbruchmeldezentrale

TERXON M

DOWNLOADER PROGRAMMIERSOFTWARE



Perfekte Sicherheit für Wohnung, Haus und Betrieb

Diese Installationsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Installationsanleitung zum Nachlesen auf!

Eine Auflistung aller Inhalte finden Sie in dem Inhaltsverzeichnis mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen auf Seite 3.

(E

Inv.: 497250 / Ver.: 2

0. Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf der Einbruchmeldeanlage TERXON M. Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erworben, das nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Installationsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

0.1 Kompatibilität und Mindestvoraussetzungen

Diese Software ist kompatibel zu den Windows Plattformen

- Windows 98 second edition
- Windows 2000
- Windows XP

Geeignet sind alle PCs mit Windows Plattform und folgender Performance

- Intel / Celeron Prozessor ab 1.8GHz
- 256 MB RAM
- 70MB freier Festplattenspeicher
- 16 bit Grafik
- Bildschirmauflösung 800 x 600 oder 1024 x 756

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Einbruchmeldezentrale dient in Kombination mit den Meldern und Signalgebern zur Absicherung Ihres Eigentums. Sie können damit Ihre Firma, Haus, Garage, Gartenhaus, Wochenendhaus, etc. absichern.

Die Zentrale meldet das unerlaubte Eindringen durch das Schalten von Ausgängen, an denen Sie optische, akustische, oder stille Alarmgeber anschließen können.

Der Kontakt der Zentrale nebst angeschlossenen Komponenten mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden. Eine andere Verwendung als die zuvor beschriebene kann zur Beschädigung dieses Produkts führen.

Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag, etc. verbunden. Das Netzteil ist für den Betrieb am öffentlichen Stromnetz mit 230 Volt / 50 Hz Wechselspannung geeignet.

Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden.

Der Anschluss an das öffentliche Stromnetz unterliegt länderspezifischen Regelungen. Bitte informieren Sie sich darüber im Vorfeld.

2. Inhalt

0.	. Einführung	2
	0.1 Kompatibilität und Mindestvoraussetzungen	2
1.	. Bestimmungsgemäße Verwendung	2
2.	. Inhalt	3
3.	. Sicherheitshinweise	4
4.	. Installation der Downloadersoftware	5
5.	. Erste Schritte im Downloader	5
6.	. Hauptfenster der Downloadersoftware	6
	6.1. Drop-Downmenü Datei 6.1.1. Kundenverwaltung.	6
	6.2. Drop-Downmenü Einstellungen. 6.2.1 Benutzerverwaltung. 6.2.2 Verbindung. 6.2.3 Sprache/Optionen.	9 10
	6.3 Drop-Downmenü Hilfe	10
7.	. Programmierfenster der Downloadersoftware	11
	7.1. Drop Downmenü Datei	12
	7.2. Drop Downmenü Programmierung	
	7.3. Drop Downmenü Überwachung	12
	7.4. Drop Downmenü Verbindung	12
8.	. Verbindungsaufbau und Programmierung	13
	8.1. Lokaler Verbindungsaufbau	13
	8.2. Ferneinwahl Verbindungsaufbau (Modem)	14
	8.3. Programmierung Zonen.	

8.3.2. Programmierung Ausgänge	18
8.3.3. Programmierung Teilbereiche	
8.3.4. Systemeinstellungen	
8.3.5. Download.	

3. Sicherheitshinweise

!WARNUNG!

Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Befestigen Sie das Gerät sicher an einer trockenen Stelle im Haus.
- Sorgen Sie für eine auseichende Belüftung der Zentrale.
- Setzen Sie die Zentrale keinen Temperaturen unterhalb von 0°C, bzw. über 50°C aus.
- Die Zentrale wurde nur für die Innenanwendung gebaut.
- Die maximale Luftfeuchtigkeit darf 90% (nicht kondensierend) nicht übersteigen.
- Stellen Sie sicher, dass von Außen keine metallischen Gegenstände in die Zentrale eingeführt werden können.
- Führen Sie alle Arbeiten an der Zentrale im spannungsfreien Zustand durch.

!ACHTUNG!

Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, damit Ihr Gerät stets einwandfrei funktioniert:

- Die Zentrale wird über den bereits eingebauten Transformator mit 12V Gleichspannung versorgt.
- Der Transformator wird über eine separat abgesicherte Leitung mit dem 230VAC Hausnetz verbunden
- Die Anschlussarbeiten an das Hausnetz unterliegen länderabhängigen Bestimmungen.
- Die Notstromversorgung wird durch einen zusätzlichen 7Ah Akku sichergestellt.
- Die maximale Stromaufnahme der angeschlossenen Komponenten darf zu keiner Zeit 1A übersteigen.
- Ersetzen Sie Sicherungen stets mit Sicherungen des gleichen Typs, keinesfalls höher.

!WICHTIGE INFO!

Zu Einbruchmeldezentralen im Allgemeinen:

Durch unsachgemäße oder unsaubere Installationsarbeiten kann es zu Fehlinterpretationen von Signalen und in Folge zu Falschalarmen kommen. Die Kosten für mögliche Einsätze von Rettungskräften, wie z.B.: Feuerwehr oder Polizei, sind vom Betreiber der Anlage zu tragen. Lesen Sie sich daher diese Anleitung genau durch und achten Sie bei der Installation der Anlage auf genaue Bezeichnung der verwendeten Leitungen und Komponenten.

4. Installation der Downloadersoftware

Legen Sie die Software CD in ein CD-ROM Laufwerk Ihres PCs. Die Autostartfunktion der CD sorgt in der Regel dafür, dass die CD automatisch aestartet wird.

Die Installation der Downloadersoftware wird automatisch gestartet. Folgen Sie den Hinweisen am Bildschirm.

Sollte die CD nicht automatisch starten, können Sie die CD manuell starten in dem Sie über den Befehl "Ausführen" unter Angabe des CD Laufwerksbuchstabens im Format Laufwerksbuchstabe: den Inhalt der CD öffnen.

Starten Sie die Installation der Downloadersoftware durch Doppelklicken auf das Setup-Icon.



setup

Folgen Sie den am Bildschirm angezeigten Schritten.

Nach erfolgreicher Installation der Downloadersoftware finden Sie im Verzeichnis C:\Programme\Security Center\Downloader das Programm-Icon.



MKIII

Haben Sie das Verzeichnis bei der Installation geändert, finden Sie das Programm-Icon dort.

Zum Starten des Downloader Programms klicken Sie auf das Programm Icon doppelt oder öffnen das Programm wie gewohnt über das Windows Startmenü.

5. Erste Schritte im Downloader

Beim ersten Starten des Programms sind noch keine Datenbanken vorhanden auf die das Programm zurückgreifen kann. Sie erhalten daher zwei Fehlermeldungen. Bestätigen Sie die Fehlermeldungen. Damit werden die Datenbanken angelegt. Anschließend ist das Downloader Programm erneut zu starten. Haben Sie das Downloader Programm gestartet, werden Sie aufgefordert Ihr

Benutzerkennwort einzugeben. Dieses lautet: Security



Drücken Sie im Anschluß die OK-Taste.

Um das Programm an dieser Stelle zu verlassen drücken Sie **Abbruch-Taste**. **<u>Hinweis:</u>** Die Hilfe Funktion ist in dieser Version der Software nicht implementiert.

Haben Sie die Eingabe des Paßworts mit der **OK-Taste** bestätigt verschwindet das Eingabefenster und Sie befinden sich auf dem Hauptfenster der Downloader Software.

6. Hauptfenster der Downloadersoftware

Auf dem Hauptfenster der Downloadersoftware stehen Ihnen folgende Drop-Down Menüs zur Verfügung.



Zur Verfügung stehen Ihnen die Drop-Downmenüs:

- Datei
- Einstellungen
- Hilfe


Zudem haben Sie vier direkte anwählbare Menüpunkte durch die folgenden Programm-Icons.



- a) Benutzer abmelden
- b) Kundenverwaltung öffnen
- c) Ereignisspeicher wiederherstellen
- d) Programm verlassen

6.1. Drop-Downmenü Datei

In diesem Menü haben Sie die folgenden Auswahlmöglichkeiten.

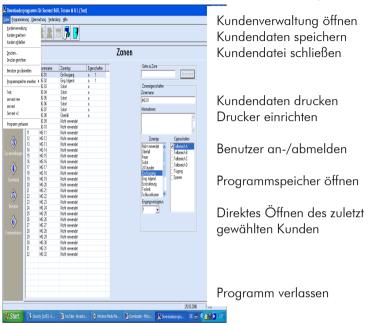

Wählen Sie in diesem Menü den Punkt **Kundenverwaltung**. Haben Sie den Punkt Kundenverwaltung gewählt lesen Sie weiter im Abschnitt 6.1.1, ansonsten lesen Sie weiter im Abschnitt 6.2.

6.1.1. Kundenverwaltung

Öffnen Sie die Kundenverwaltung um

- einen neuen Kunden zur Downloaderprogrammierung anzulegen
- vorhandene Kundendaten einzugeben
- eine Kundendatei zu löschen

Öffnen Sie die Kundenverwaltung entweder über das Programm-Icon des Haubfensters oder über das Drop-Downmenü Datei. Damit öffnet sich das Fenster der Kundenverwaltung. Dort haben Sie die folgenden Menüpunkte.

Kundenfilter einstellen Haben Sie eine große Kundendatenbank, kann es notwendig sein, dass Sie die Kundendaten nach bestimmten Kriterien durchsuchen müssen. Nutzen Sie dazu die Funktion Kundenfilter. Damit können Sie die Datenbank nach voreingestellten Kriterien durchsuchen. Damit der Filter angezeigt wird, wählen Sie den Punkt Filter anzeigen.




Kundenfilter entfernen Um den voreingestellten Filter zu entfernen, wählen Sie diesen Punkt.

6.1.1.1. Neuen Kunden anlegen

Klicken Sie auf die Neu-Taste und es öffnet sich ein Programm-Assistent, der Ihnen beim Anlegen eines neuen Kunden hilft. Klicken Sie auf die WEITER-Taste und Sie

befinden sich auf der Eingabeseite für die Zentralenangaben.

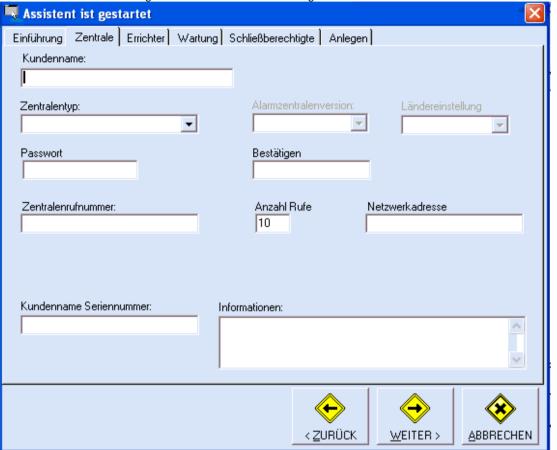

Kundenname:

Geben Sie hier den Namen des Kunden / Alarmzentrale ein. Ein Kundenname kann nicht doppelt vergeben werden.

Der Kundenname wird in die Alarmzentrale beim ersten Verbindungsaufbau übertragen. Ein erfolgreicher Verbindungsaufbau ist nur möglich, wenn Kundenname und Paßwort übereinstimmen.

Zentralentyp:

Suchen Sie den entsprechenden Zentralentyp aus.

- SECVEST Funkalarmzentrale Secvest 868
- Terxon M Alarmzentrale Terxon M
- Terxon M Partitioned Alarmzentrale Terxon M mit Teilbereichseinteilung

Alarmzentralenversion:

Bei der TERXON M ist darauf zu achten die der installierten Anlage entsprechende Version auszuwählen. Die Zentralenversion finden Sie unter im Programmiermenü unter dem Menüpunkt 991.

Seriennummer/Paßwort:

Geben Sie ein beliebiges 8-stelliges Paßwort/Seriennummer ein, z.B. 12345678. Dies wird ebenfalls in der Zentrale gespeichert.

<u>Bestätigen:</u>

Wiederholen Sie hier das zuvor eingegebene 8-stellige Paßwort.

Zentralenrufnummer:

Diese Eingabe ist nur notwendig, wenn Sie die Verbindung zur Zentrale über ein Modem aufbauen wollen. Geben Sie dazu hier die Telefonnummer ein.

<u>Weitere Eingaben sind nicht notwendig, klicken Sie daher mehrmals auf die WEITER-Taste.</u>

Haben Sie alle Angaben vorgenommen und die Daten eingegeben, schließen Sie die Neukundenanlage ab. Der Assistent wird geschlossen und nun erscheint die neu angelegte Kundendatei im Fenster der Kundenverwaltung. Wollen Sie nun die Einstellungen der Alarmzentrale dieses Kunden ändern, oder eine Verbindung zur Alarmzentrale aufbauen, klicken Sie auf den Kundennamen doppelt oder wählen Sie den Kunden mit der linken Maustaste und öffnen Sie die Kundendatei durch die Taste **Öffnen**.

6.1.1.2. Kunden öffnen

Eine Kundendatei öffnen Sie entweder über die direkte Anwahl einer zuletzt geöffneten Datei im Drop-Downmenü Datei oder über die Auswahl eines Kunden über die Kundenverwaltung. Haben Sie eine Kundendatei geöffnet, wechselt das Downloaderprogramm in den Programmiermodus. In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Zentrale verändern. Lesen Sie dazu den Abschnitt 7.

6.2. Drop-Downmenü Einstellungen

In diesem Menü haben Sie die folgenden Auswahlmöglichkeiten.



Benutzerverwaltung öffnen

COM Port Verbindungseinstellungen

Sprache ändern und Speicherpfad für die Datenbank festlegen

6.2.1. Benutzerverwaltung

Wählen Sie in diesem Menü den Punkt **Benutzerverwaltung**. Es öffnet sich das Fenster der Benutzerwaltung.



In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit, neue Benutzer für das Downloader Programm hinzu zu fügen, Benutzer löschen oder Berechtigungen und Einstellungen für Benutzer zu ändern.

Wöhlen Sie die Taste **Hinzufügen** oder **Ändern** und es öffnet sich das Fenster für die Benutzerprogrammierung.

6.2.1.1. Benutzerprogrammierung

In diesem Menü können Sie nun die gewünschten Einstellungen vornehmen.

🚇 Benutzereinste	llung - Hinzufüg	gen	×
Benutze	ereinstel	lung - Hi	nzufügen
Vorname			
Nachname:			
Mitarbeiternur	mmer:	_	
Benutzerlevel OPERATOR		-	
Passwort:			
Zugang zu Programmierung	Kunden	Benutzer	Kommunikation
Kein Zugang Nur lesen Verändern	Kein Zugang Nur lesen Verändern	Kein Zugang Nur lesen Verändern	Kein Zugang Nur lesen Verändern
✓ Downloader been	den		
<u> </u>		ruch _	<u>H</u> ilfe

Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

6.2.2. Verbindung

Nutzen Sie das Menü Verbindung, um die Kommunikationseinstellung für die Downloadersoftware vorzunehmen. Es gibt dabei zwei Einstellungen die vorzunehmen sind. Eine für die lokale, direkte Verbindung über Nullmodemkabel,



Wählen Sie hier die gewünschten Einstellungen. Der Serielle Anschluss ist bei den meisten Computern als COM Port 1 belegt.

6.2.3. Sprache/Optionen

Nutzen Sie das Menü Sprache/Optionen, um die Spracheinstellungen der Downloadersoftware zu ändern oder den Speicherpfad für die Datenbank festzulegen.

Haben Sie über das Drop-Downmenü **Einstellungen** den Punkt

Sprache/Optionen gewählt, öffnet sich das Fenster Optionen. Dort finden Sie die folgenden Menüpunkte.



Sprache: Wählen Sie hier die Sprache für die Downloader-Software.

Datenbank: Wählen Sie hier den Speicherpfad für die Kundendateien.

Einstellungen: Wählen Sie hier die Einstellung für die Anzeige der

Menünummern und der akustischen Wählverbindung.

Temp: Wählen Sie den Speicherpfad für die temporären Dateien.

Auto beenden: Wählen Sie den Punkt, um die Einstellungen für das automatische

beenden der Software vorzunehmen.

6.3 Drop-Downmenü Hilfe

Dieser Menüpunkt ist in dieser Version der Software nicht verfügbar.

7. Programmierfenster der Downloadersoftware

Haben Sie eine Kundendatei geöffnet, so startet die Downloadersoftware das Programmierfenster. Abhängig von der gewählten Zentralenversion sehen Sie hier auf den verschiedenen Programmierfenstern unterschiedliche Einstellungen. Gleich für welche Zentrale Sie sich entschieden haben, sehen Sie auf der linken Fensterseite den Übersichtsbalken über die verschiedenen Programmierfenster.

Programmierfenster

Zonen

Zur Programmierung der Zonen, Zonenname, Zonentyp, Eigenschaften.

Ausgänge

Zur Programmierung der schaltbaren Ausgänge und Sirenen.

Teilbereich

Zur Programmierung der Eigenschaften der Teilbereiche, Ausgangszeiten und Ausgangsmodi.

Systemeinstellungen

Zur Programmierung allgemeiner Zentraleneinstellungen, Zonenabschluss, Sorache u.ä.

Download

Zur Programmierung der Downloadfunktion


Benutzer

Zur Programmierung der Benutzer der Anlage, Namen, Codes

Kommunikation

Zur Programmierung der Kommunikationseinstellungen

Nutzen Sie die Anleitung Ihrer
Zentrale, um die Einstellungen in dem
jeweiligen Programmierfenster
vorzunehmen.

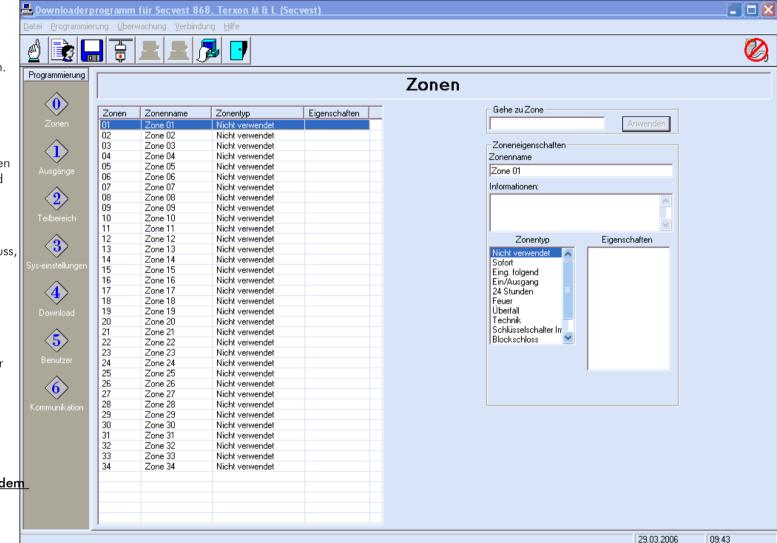


Zusätzlich bietet das Programmierfenster die folgende Drop-Downmenüleiste.



Zur Verfügung stehen Ihnen die Drop-Downmenüs

- Datei
- Programmierung
- Überwachung
- Verbindung
- Hilfe (die Hilfefunktion ist in dieser Version der Software nicht verfügbar)

Außerdem stehen Ihnen diese Programm-Icons zur Verfügung.



- (a) Benutzer abmelden
- (b) Kundenverwaltung öffnen, aktuelle Kundendatei verlassen
- (c) Kundendaten speichern
- (d) Verbindung zur Zentrale aufbauen
- (e) Daten von der Zentrale laden
- (f) Daten zur Zentrale senden
- (g) Ereignisspeicher wiederherstellen
- (h) Programm verlassen

7.1. Drop Downmenü Datei

Das Drop Downmenü Datei des Programmierfensters enthält die gleichen Angaben wie das Drop Downmenü Datei des AHuptfensters (s. Abschnitt 6.1)

7.2. Drop Downmenü Programmierung

Das Drop Downmenü Programmierung enthält die gleichen Angaben, wie die linke Spalte innerhalb des Programmierfensters.

7.3. Drop Downmenü Überwachung

Das Drop Downmenü Überwachung wird erst komplett aktiv, wenn eine Verbindung (lokal oder ferneinwahl) zur Zentrale besteht. In diesem Menü haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten.



Zum Aufrufen eines auf dem PC gespeicherten Ereignisspeichers.

Nur wenn die Zentrale online ist. Zur Ansicht des aktuellen Zentralenstatus.

Nur wenn die Zentrale online ist. Zum Auslesen des Ereignisspeichers der Zentrale.

7.4. Drop Downmenü Verbindung

Das Drop Downmenü Überwachung wird erst komplett aktiv, wenn eine Verbindung (lokal oder ferneinwahl) zur Zentrale besteht. In diesem Menü haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten.

Verbinden zur Zentrale

Zum Aufbau einer Verbindung mit der Zentrale.

Daten von Zentrale holen

Zum Laden von Daten von der Zentrale.

<u>D</u>aten an Zentrale senden

Zum Senden von Daten an die Zentrale.

Downloader <u>O</u>ptionen

Zum Aufrufen der Downloaderoptionen

Kundenn<u>a</u>me ändern

Zum Ändern des gespeicherten Namen der Zentrale

Komm. <u>T</u>est

Kommunikationstest

8. Verbindungsaufbau und Programmierung

Nutzen Sie das Programm-Icon **Verbindungsaufbau** oder wählen Sie den Punkt **Verbinden zur Zentrale** aus dem Drop Downmenü Verbindung und das Downloaderprogramm öffnet ein weiteres Fenster zum Verbindungsaufbau.



Wählen Sie die **Fern-** oder **Lokal-Taste** um eine Verbindung zur Zentrale aufzubauen.

HINWEIS: Die Fern-Taste ist erst aktiv, wenn eine Zentralenrufnummer über die Kundenverwaltung diesem Kunden zugewiesen wurde.

8.1. Lokaler Verbindungsaufbau

Zum Aufbau einer lokalen Verbindung gehen Sie wie folgt vor:


- 1. Gehen Sie ins Programmiermenü Ihrer Alarmanlage.
- 2. Verbinden Sie Ihren Rechner über ein Nullmodemkabel mit der Einbruchmeldeanlage.
- 3. Wählen Sie im Programmiermenü den Punkt 110 und geben Sie die 0 für den Verbindungsaufbau zum lokalen PC ein.
- 4. Die Anlage zeigt nun die Meldung "Im Aufbau..."

HINWEIS: Beim ersten Verbindungsaufbau werden nun die Treiber für die Anlage auf Ihrem PC installiert.

- 5. Aktivieren Sie den Verbindungsaufbau von der Downloaderseite, indem Sie die Lokal-Taste drücken.
- 6. Die Zentrale überprüft nun die Zugangsdaten und gibt den Zugang nach wenigen Sekunden frei.

8. Wurde die Verbindung erfolgreich etabliert, signalisiert dies die Software durch eine animierte Grafik im rechten, oberen Bildrand, sowie durch eine grüne Statusleiste am linken unteren Bildrand.



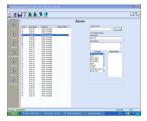

9. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau werden auch alle Funktionen aktiviert, die bei der Online Verbindung nötig sind.

HINWEIS: Sollte eine Verbindung nicht möglich sein,



überprüfen Sie die korrekte Einstellung des COM Ports für USB. Dazu müssen Sie den aktuellen Kunden schließen. Den Menüpunkt Kunden schließen finden Sie im Drop Downmenü Datei.

Die gleiche Fehlermeldung erhalten Sie auch, wenn der eingegebene Benutzername nicht mit dem bereits in der Zentrale gespeicherten Benutzernamen übereinstimmt.

Trennen Sie die Nullmodem-Verbindung, ändern Sie den Benutzernamen in der Kundenverwaltung entsprechend ab. Stellen Sie nun eine erneute Nullmodem-Verbindung her und bauen Sie die Verbindung über die Downloader Software auf.

8.2. Ferneinwahl Verbindungsaufbau (Modem)

Zum Aufbau einer Fernverbindung über Modem gehen Sie wie folgt vor: HINWEIS: Die Funkalarmzentrale unterstützt analoge Modems bis zu einer Baudrate von 9600 im Vollduplexmodus.

- 1. Die Alarmzentrale muss mit der Telefonleitung verbunden sein.
- 2. Der Punkt Rückrufmodus (114) im Programmiermodus muss in der Alarmzentrale auf "Rückruf All" eingestellt sein. Lesen Sie bitte hierzu auch die Installationsanleitung der TERXON M.
- 3. Aktivieren Sie den Verbindungsaufbau von der Downloaderseite, indem Sie die Fern-Taste drücken.
- 4. Sie erhalten im Anschluss das folgende Bild




- 5. Wählen Sie den Punkt Rückruf nicht gefordert.
- 6. Die Downloadersoftware initiiert nun das Modem und beginnt die Rufnummer der Zentrale anzuwählen.

7. Sie erhalten folgende Anzeige



- 8. Nachdem die Verbindung zur Zentrale etabliert ist überprüft nun die Zentrale die Zugangsdaten und gibt den Zugang nach wenigen Sekunden frei.
- 9. Wurde die Verbindung erfolgreich etabliert, signalisiert dies die Software durch eine animierte Grafik im rechten, oberen Bildrand, sowie durch eine grüne Statusleiste am linken unteren Bildrand.

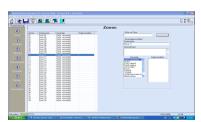



10. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau werden auch alle Funktionen aktiviert, die bei der Online Verbindung nötig sind.

HINWEIS: Sollte eine Verbindung nicht möglich sein,



überprüfen Sie die korrekte Einstellung des COM Ports für Modem. Dazu müssen Sie den aktuellen Kunden schließen. Den Menüpunkt Kunden schließen finden Sie im Drop Downmenü Datei.

Möglicherweise sind für Ihr Modem auch zusätzliche Initialisierungsstrings (Modemeinstellungen) notwendig.

Die gleiche Fehlermeldung erhalten Sie auch, wenn der eingegebene Benutzername nicht mit dem bereits in der Zentrale gespeicherten Benutzernamen übereinstimmt.

Trennen Sie die Verbindung, ändern Sie den Benutzernamen in der Kundenverwaltung entsprechend ab. Stellen Sie nun eine erneute Verbindung her und bauen Sie die Verbindung über die Downloader Software auf.


8.3. Programmierung

Die Programmierung der Zentrale über die Downloader-Software erfolgt analog zur Programmierung an der Zentrale selbst. Gehen Sie bei der Programmierung wie folgt vor:

1. Laden Sie sich zunächst alle Daten von der Zentrale in den PC. Klicken Sie dazu auf das gezeigte Programm-Icon.




2. Die Downloader-Software lädt nun alle Daten von der Zentrale in den PC. Während dieses Prozesses erhalten Sie folgende Anzeige

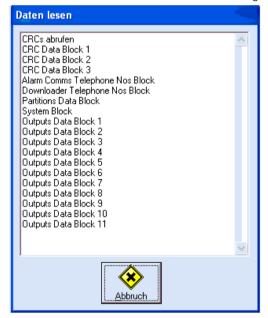

- 3. Nachdem die Zentrale alle Daten Empfangen hat, klicken Sie auf die Schließen-Taste.
- 4. Die Daten befinden sich nun im PC. Klicken Sie im Programmierfenster auf den ersten Punkt **Zonen.**

8.3.1. Programmierung Zonen

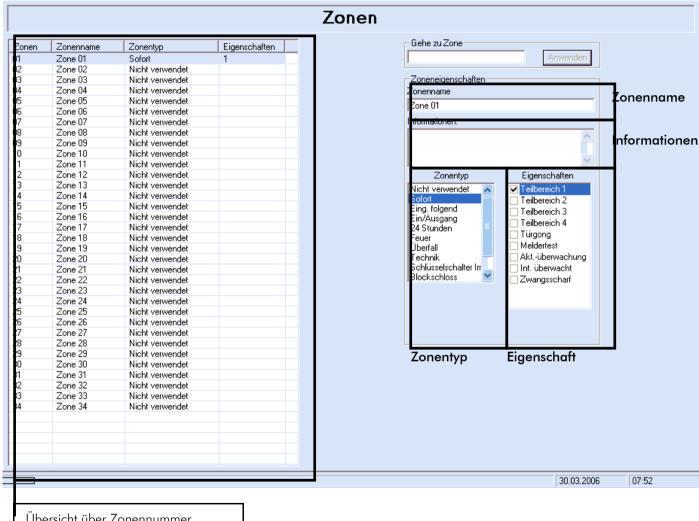

Programmieren einer Zone

- 1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Zonen, die Sie ändern möchten.
- 2. Die Zone wird blau hinterlegt dargestellt.
- 3. Ändern Sie den **Zonennamen** indem Sie einen neuen Zonennamen im Feld Zonenname eingeben.
- Im Feld Informationen können Sie zusätzliche Informationen zu dieser Zone eingeben, die nur in der Downloadersoftware gespeichert werden.
- Wählen Sie den Zonentyp aus. Die Erklärung für die unterschiedlichen Zonentypen finden Sie in der Hauptanleitung der TERXON M
- 6. Wählen Sie im Feld Eigenschaft den/die Teilbereiche aus in der die Zone überwacht werden soll.

HINWEIS: Wurde mehr als ein Teilbereich ausgewählt, müssen beide Teilbereiche aktiviert sein, damit die Zone überwacht ist.


7. Zuletzt wählen Sie im Feld Eigenschaft den/die Zonenattribute aus.

Übersicht über Zonennummer, Zonenname, Zonentyp, Teilbereichszuordnung und Zonenattribut.

8.3.2. Programmierung Ausgänge

Der Menüpunkt Ausgänge verfügt über zwei Untermenüs **Ausgangseinstellungen** und **Sireneneinstellungen**.


8.3.2.1. Ausgangseinstellungen

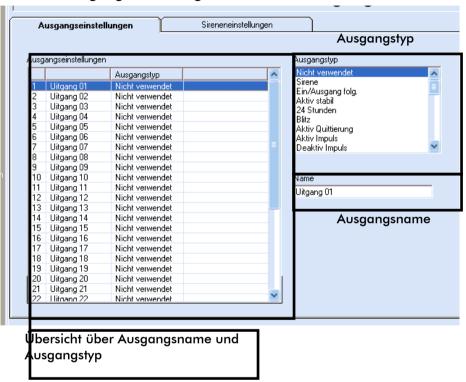

Programmieren eines Ausgangs

- 1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Ausgang, die Sie ändern möchten.
- 2. Der Ausgang wird blau hinterlegt dargestellt.
- 3. Ändern Sie den **Ausgangsnamen**, indem Sie einen neuen Ausgangsnamen im Feld Name eingeben.
- 4. Wählen Sie den Ausgangstyp aus. Die Erklärung für die unterschiedlichen Ausgangstypen finden Sie in der Hauptanleitung der Alarmzentrale.

8.3.2.2. Sireneneinstellungen

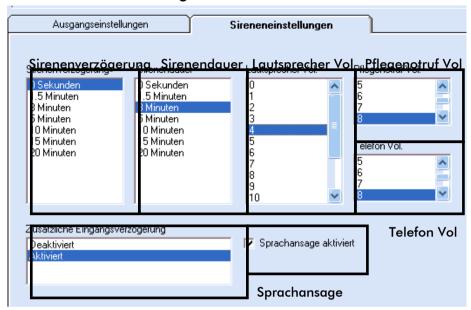


Zus. Eingangsverzögerung Programmieren der Sireneneinstellung und Lautstärke

- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Punkt Sirenenverzögerung und stellen Sie die Sirenenverzögerung ein. D.h. die akustische Alarmierung beginnt bei einem Alarm erst nach Ablauf dieser Zeit.
- 2. Stellen Sie die Sirenendauer Punkt **Sirenendauer** ein. D.h. die akustische Alarmierung läuft bei einem Alarm für die eingestellte Zeit.
- 3. Stellen Sie die Lautstärke der Textansagen im Punkt Lautsprecher Vol ein.
- 4. Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecherausgabe bei der Sprechverbindung im Falle eines Pflegenotrufs im Punkt **Pflegenotruf Vol ein**.
- 5. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Punkt **Telefon** und stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecherausgabe bei der Sprechverbindung im Falle einer Alarmübertragung ein.
- 6. Die zusätzliche Eingangsverzögerung aktivieren Sie im Feld **Zusätzliche Eingangsverzögerung**.
- 7. Aktivieren Sie die Text-, bzw. Sprachansagen der Zentrale, indem Sie den Punkt **Sprachansage** anklicken.

8.3.3. Programmierung Teilbereiche


Wenn Sie den Menüpunkt Teiilbereiche wählen sehen Sie folgende Darstellung.

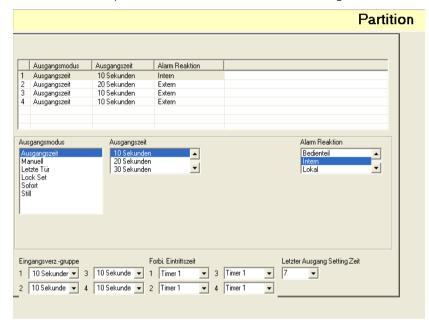

Hier werden im oberen Teil der Darstellung die Bereiche mit den zugehörigen Ausgangszeiten und Alarmreaktionen dargestellt. Direkt darunter können Sie den Ausgangsmodus, die Ausgangszeit und die Alarmreaktion verändern.

Ganz unten in der Darstellung haben Sie die Möglichkeit die Zeiten für die Eingangsverzögerungsgruppen und den letzten Ausgang zu wählen.

8.3.3.2. Intern Aktivierung

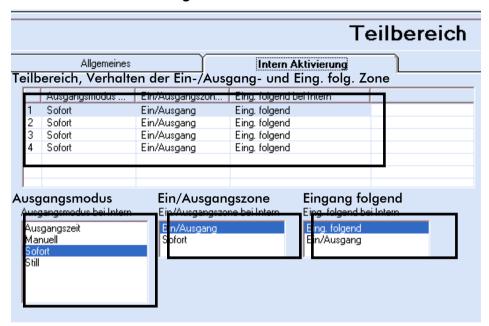

Programmierung eines Teilbereichs bei Intern Aktivierung

- 1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Teilbereich, den Sie ändern möchten.
- 2. Der Teilbereich wird blau hinterlegt dargestellt.
- 3. Wählen Sie den Punkt **Ausgangsmodus bei Intern** und wählen Sie den Modus für die Intern Aktivierung. Die Erklärung für die unterschiedlichen Ausgangsmodi finden Sie in der Hauptanleitung der Funkalarmzentrale.
- 4. Wählen Sie den Punkt **Ein-/Ausgangszone bei Intern** aus und legen Sie das Verhalten dieses Zonentyps bei Intern Aktivierung fest.
- 5. Wählen Sie den Punkt **Eingang folgend bei Intern** und wählen Sie das Verhalten dieses Zonentyps bei Intern Aktivierung fest.

8.3.4. Systemeinstellungen

Der Menüpunkt Systemeinstellungen verfügt über eine Vielzahl an Untermenüs. Eine Übersicht der Untermenüs und der möglichen Einstellungen finden Sie in der folgenden Tabelle.

Untermenü	Einstellmöglichkeiten
Allgemein	Hier können Sie unter anderm Einstellungen wie
	Alarmverzögerung, Bedienteilalarm und
	Statusanzeige verändern.
Reset Optionen	Einstellungen für System Reset, Zonensabotage und
	Aktivitätsüberwachung.
Sprachoptionen	Ländereinstellungen und Spracheinstellungen.
Verschiedenes	Einstellmöglichkeiten wie Zonenabschlus, Display-
	Zeilen
Bedienteil	Zuweisungen von Funktionen zu einzelnen
	Bedienteilen.

8.3.5. Download

			Download
Rückrufmodus Deaktiviert Aktiviert Ungeschützt		FernTel Nr 3 Deaktiviert Aktiviert	Rufe bis Antwort 3 Rufe 5 Rufe 7 Rufe 10 Rufe 15 Rufe 255 Rufe
Telefonnumme	r———	Telefonnummer	Tel Name
	FernTel Nr. 1	1 cicroni animer	
	J		Tel No. 01
	FernTel Nr. 2		Tel No. 01
Allgemein	'		
Allgemein	'	wnload	